

# クロスレックス X-REX クイックマニュアル

このクイックマニュアルでは、本製品をお楽しみいただくためのもっとも基本的な操作を簡単に説明しています。文中に本製品取扱説明書の参照ページを記載していますので、さらに細かい使いこなしかたや注意事項等に関しては、本製品取扱説明書をご覧ください。



## 警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。このクイックマニュアルと本製品取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

※本クイックマニュアルは開発中の製品を元に製作されており、実際の製品とは一部外観等が異なる場合があります。

※本クイックマニュアルに記載されている内容を製品の機能の改善・改良を目的とし、将来予告なしに変更する可能性があります。

## 各部の名称と役割

### 正面

ディスプレイ

早送り / 巻き戻しボタン

音量 (+ / - ボタン)

### 上面

LDB ボタン

REC ボタン

再生・一時停止ボタン

SRS ボタン

### 左側面

ストラップ取り付け部

内蔵マイク

イヤホンジャック

### 右側面

USB ポート

### 裏面

リセットスイッチ

HOLD スイッチ

各ボタンは、操作する時間によって操作内容が変わる場合があります。本紙では、ボタンを短く押す場合を「短押し」、2秒以上押し続ける場合を「長押し」と表記しています。

## 曲を再生する

詳しくは取扱説明書 P.28 ~




再生時に音量が上がりすぎていると、突然大きな音が鳴って耳を痛めることがあります。



音量は再生しながら徐々に上げていきましょう。  
電車内や多くの人がいる場所でお楽しみになる際は、周囲の人の迷惑とならない音量でお聞きください。また、夜間は小さな音も遠くまで聴こえることがありますので、音量には十分配慮したうえでお楽しみください。


## 1. 電源を入れる

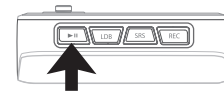

ボタンを長押しします。


→電源がオンになります。

## 2. イヤホンの接続



イヤホンジャックに、イヤホン  
を接続します。

## 3. 再生・一時停止

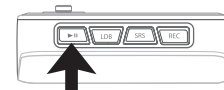

ボタンを短押しします。

→曲が再生されます。

再生中に ボタンを短押しします。

→曲が一時停止されます。

## 4. 音量の調節



＋ボタンを押して音量を調節します。  
音量は、ディスプレイに表示されます。

## 5. 早送り・巻き戻し

再生中に ◀▶ ボタンを押すと次の操作  
ができます。



- 早送り ◯ ボタンを長押し
- 巻き戻し ◯ ボタンを長押し
- 次の曲を頭出し再生 ◯ ボタンを短押し
- 再生中の曲を頭出し再生 ◯ ボタンを短押し (再生開始 6 秒以上)
- 前の曲を頭出し再生 ◯ ボタンを短押し (再生開始 5 秒以内)

## 好みの音質で再生する 詳しくは取扱説明書 P.38 ~

### 1. イコライザの切り替え

本体正面



SRS ボタンを押します。

→イコライザが切替わります。

本体裏面




ノーマル / ロック / ジャズ / クラシック /  
ポップ / ライブ / ダンス / SRS

※音質を自由に変えることが出来ます。取扱説明書 P.69

## 再生方法を変更する 詳しくは取扱説明書 P.40 ~

### 1. リピート設定

本体正面

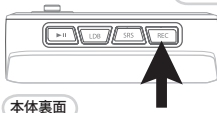

音楽再生中に、REC ボタンを長押し  
します。

→押している間、各設定に次々と切替  
わります。

本体裏面



ノーマル (一般再生) : 通常再生  
一曲リピート : 1 曲のみ繰返し再生  
全曲リピート : すべての曲を繰返し再生  
ランダム再生 : フォルダ内の曲順を自動で並び替え再生  
全体ランダム再生 : すべての曲順を自動で並び替え再生

## 不要な曲を削除する 詳しくは取扱説明書 P.44 ~



一度削除した曲は元に戻せません。十分に確認のうえ、  
削除を実行してください。

### 1. 曲が一時停止中に決定ボタンを押す



### 2. 削除したい曲を表示する

＋ボタンを押して、削除したい曲を表示させます。

### 3. 削除する

決定ボタンを押します。  
→ポップアップメニューが表示されます。



＋ボタンを押して、DELETE を選択、決定ボタンを押  
します。

＋ボタンを押して、YES を選択、決定ボタンを押します。



→削除が完了します。

## 困ったときは

詳しくは取扱説明書 P.88 ~

●いつのまにか電源が切れてしまう

パワーオフタイム (取扱説明書 P.67) を設定している状況で、何も操作しないと、自動的に電源が切れます。また、ディスプレイタイム (取扱説明書 P.64) を設定中に、何も操作しない状態で設定消灯時間を経過すると、画面の表示が消えて電源が切れたように感じることがあります。この場合はいずれかのボタンを押すことで再び画面を点灯させることが出来ます。

●インナーイヤホンから音が聴こえない

音量が小さい設定にされていないか、またインナーイヤホンが正しくイヤホン  
ジャックに接続されているかをご確認ください。

## ボイス録音

詳しくは取扱説明書 P.47

### 1. モードを切替える

**LDB** ボタンを長押しします。  
→モード選択画面が表示されます。



### 2. ボイス録音を選択する

◀▶ ボタンでボイス録音を表示させ、決定ボタンを押します。  
→ボイス録音モードに切替わります。

### 3. 録音する

**REC** ボタンを押します。  
→ボイス録音が始まります。

### 4. 録音を停止する

**REC** ボタンを再度押す  
→録音が停止されます。

録音時にイヤホンから聞こえる音量・音質は再生時のものと異なります。事前に試し録音をして、再生時の音量・音質をご確認ください。

## FM ラジオを聴く

詳しくは取扱説明書 P.50 ~

### 1. モードを切替える

**LDB** ボタンを長押しします。  
→モード選択画面が表示されます。



### 2.FM ラジオを選択する

◀▶ ボタンで FM ラジオを表示させ、決定ボタンを押します。  
→ラジオモードに切替わります。

※ X-REX は、イヤホンアンテナ方式によって電波を受信します。FM ラジオを聴くときは、必ずイヤホンをイヤホンジャックに正しく接続してください。

## 安全にお使いいただくために

■ご使用を始める前に必ずお読みください

本製品を正しく安全にお使いいただくために、下記には重要な内容を記載しております。あらかじめ十分ご理解されたうえで本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負うこと」がある内容であり、危険発生の可能性が高いことを示します。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性」が想定される内容を示します。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「人が傷害を負う、物的損害発生の可能性」が想定される内容を示します。



煙が出たり、変なにおいがするときは、ただちに使用を中止する

万一、異常が発生した場合はすぐに使用を中止し、お買い上げ店または弊社サポートセンターにご相談ください。そのまま使用すると感電したり火災の原因となります。

振り回さない

イヤホンコード、オーディオケーブルなどを持って本製品を振り回さないでください。周囲の人がけがをする恐れがあります。

濡らさない

本製品を調理台や加湿器のそば、風呂場などの水などの濡れやすい場所または水のかけやすい場所に

置いたりご使用にならないでください。火災や発熱、感電、破損、故障の原因となります。

万一、水に濡れた場合は、すぐに電源をオフにし、お買い上げ店または弊社サポートセンターにご相談ください。この場合、保証期間であっても有料修理となります。

分解・改造しない

感電、火災、火傷などの事故の原因となります。修理はお買い上げ店または弊社サポートセンターにて依頼ください。改造した場合、保証期間であっても有料修理となります。

雷が鳴り出したら、ただちに使用をやめる

感電の原因となります。



はじめからボリュームを上げすぎない

再生時にボリュームが上がりすぎていると、突然大きな音が鳴って耳をいためることがあります。ボリュームは再生しながら徐々に上げていきましよう。

大音量で長時間連続で聞かさない

大きな音量で長時間続けて聞くこと耳を刺激しすぎてしまい、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にイヤホンで聞く場合には注意し、周囲の音が聞こえるくらいの音量でお聞きください。

コード類は正しく配置する

本体と他の機器をケーブルを使って接続をする際に、コードを正しく配置しないと、足などにひっかけて機器の落下や配線などをまね、けがの原因となることがあります。十分に注意して、接続・配置してください。

幼児の手の届くところにおかない

けがなどの事故の原因となることがあります。

### 電池に関する警告

液漏、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。  
・ショートさせたり、分解、改造、過熱しない。  
・火のそば、ストーブのそば、炎天下などの高温の場所で充電、使用、放置しない。

・強い衝撃を与えない。  
・火の中に投入したり、ハンダ付けしない。  
・液漏れや異常がしたら、使用をやめ、直ちに火災より逃げてください。

もし電池の液が漏れたときは、漏れた液を拭き取り、ご利用を中止してください。万一、液が体についたときは傷害を起す恐れがあります。すぐにきれいな水でよく洗い流してください。漏液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。

## アフターサービスについて

### ハードウェア保証規定

詳しくは取扱説明書 P.97 ~

本取扱説明書の注意書きおよび付属の説明書に従った使用状態で、本製品が保証期間内に故障した場合は、下記の保証規定の範囲内で無料修理をさせていただきます。

以下は、ハードウェアに関する保証規定を記載しております。ご使用前に、必ずお読みください。

【注意】

この保証は本製品のハードウェアに関するものであり、何らかのネットワークサービスの利用を保証するものではありません。

プログラム、データの使用、あるいは誤使用による損害または損失についての責任は負いません。

#### 1. 保証対象

本保証書は本保証書記載の保証期間中（お買い上げ日当日より起算して半年）、本製品の本体のみを保証対象とするものです。内蔵電池および添付品類（インナーヘッドホンを含む）は消耗品となり、保証書記載のお買い上げ日当日より 14 日間の初期不良期間に限り、同様の保証を行わせて頂きます。

#### 2. 保証の内容

以下のような場合には、無料での修理、または交換は致しかねます。

- 弊社製品と判断出来ない場合
- 本保証書の表示がない場合
- 本保証書の所定事項（お名前、ご住所、販売店欄等）の未記入、または字句を書き換えられた場合
- 本製品の自然消耗に起因する故障または損傷（火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷）
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下などお取り扱いが不適当なため生じた故障または損傷
- ご使用時の不備あるいは接続している他の機器によって生じた故障または損傷
- 取り扱い説明書の記載内容に反するお取り扱いによって生じた故障または損傷
- 弊社以外で分解、改造、調整、部品交換などをされた場合
- 内蔵電池、インナーイヤホン等の消耗品の交換
- 本製品の外装、および内部部品が破損している場合
- その他、修理もしくは交換が認めたい行為が発見された場合

#### 3. 免責

本製品を使用した結果生じた、他のハードウェア等への影響については一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本保証書は、上記の保証をなすものです。

本保証規定は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

### 保証品送付のご案内

本製品が正常動作しなくなった場合は、現象、環境等の詳細をサポートセンターまでお送りください。状況を確認の上、修理が必要な場合はサポートセンターよりご案内させていただきます。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

本製品の操作上の疑問や不明点もしくは動作の不具合などは、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

弊社サポートセンターにお問い合わせいただく前に、まず本取扱説明書をよく読み、特に「トラブルシューティング」（取扱説明書 P.88 ~）をご参照ください。

弊社ホームページで製品発売後に発見された不具合やその対策などの最新情報を公開しております。インターネットをご利用できる方は、弊社サポートセンターにお問い合わせいただく前に、一度弊社ホームページのFAQ をご覧ください。

E-MAIL や FAX での問い合わせの際には、ご連絡先や質問事項、ご利用機器の構成（OS やパソコンの機種名、メモリ、空き容量など）をできるだけ詳しく記載ください。

トラブルの状況によっては、調査のためお時間を頂戴することがあります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせいただいた順に回答させていただきますが、内容により前後する場合がございます。

#### シーグランドサポートセンター

・TEL : 0570-050250 (携帯・PHS) 03-5319-5711

・FAX : 0570-050350

・E-MAIL : nsup@seagrand.co.jp

・ホームページ : http://www.seagrand.co.jp/support/index.shtml

電話対応時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）10:00～19:00

土曜日（祝祭日を除く）10:00～17:00

#### X-REX 取扱説明書

発売元 / シーグランド株式会社

乱丁落本はお取替えいたしません。

本書の一部、あるいは全部について、弊社から文書による許諾を得ずに、いかなる方法においても、無断で複写、複製することは禁じられています。

Copyright©2006 SEAGRANT Co.,Ltd. All rights reserved.